


この度は、バレーボールアンテナセットをご購入いただき、ありがとうございます。
より安全に使用していただくために、必ずこの説明書をお読みください。また、お読みいただいた後は、大切に保管してください。

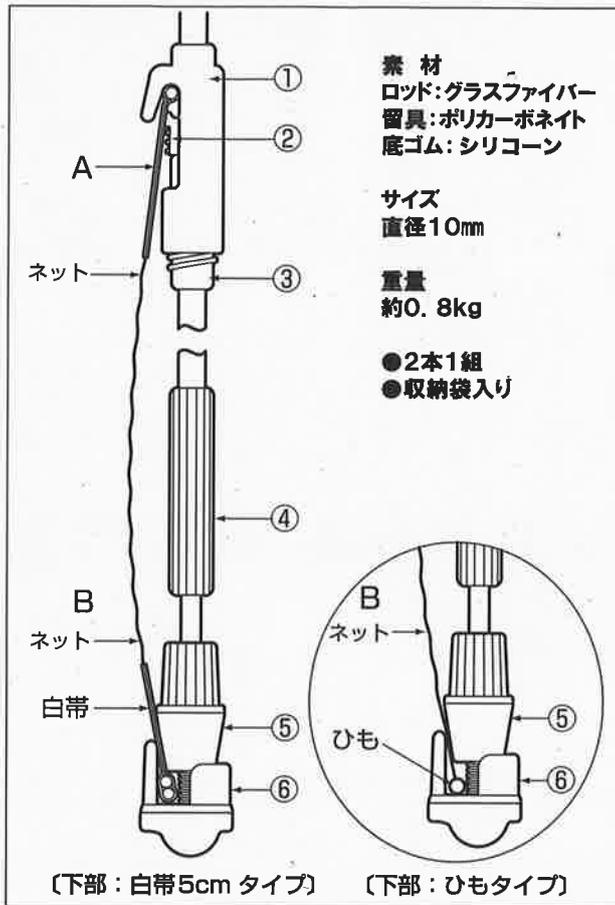


特長

- アシックスバレーボールアンテナは、ネットの上端と下端で固定されますので、プレー中にアンテナがはずれにくくなっています。
- 押さえプレート②と締めつけネジ③が分離されているので、しめすぎても、はずしやすくなっています。
- 取り付けの際、下部の④の持ち手で操作しますので脚立などの台は不要で便利です。
- プレー中にネットが揺れても、下部の伸縮棒④（上部締めつけネジの持ち手）と⑤（下部固定部ネジ）の間が自動的に調整されますので、アンテナが正常な状態を保持します。
- 取り付けのネットは、「下部：白帯5cm巾タイプ」と「下部：ひもタイプ」のどちらでも取り付け可能です。
- スリムでコンパクトですので、収納や持ち運びに便利です。


取り付け手順

- ①の上部固定部②に、ネットの上部白帯をAのようにしっかりとさみ込みます。（はさみ込みにくい時は、③を④の持ち手で矢印と反対方向に回すと開きます。）
- 持ち手④を矢印の方向に回し、①の上部固定部を固定します。

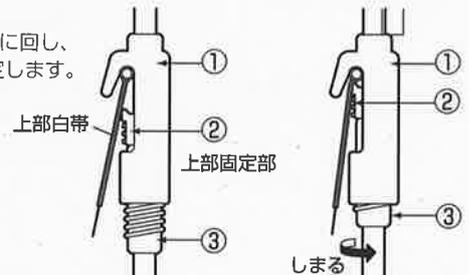


- ⑥の下部固定部と⑤の固定ネジの間にBのように、「下部：ひもタイプ」はアンダーロープをはさみ、固定ネジ⑤を矢印の方向に回して固定します。

△注意 「下部：白帯5cm巾タイプ」は必ずアンダーロープを白帯にしっかりとさみこんで、固定してください。アンダーロープをはさみこまずに白帯のみで固定されますと使用中に白帯が裂ける可能性がありますのでご注意ください。

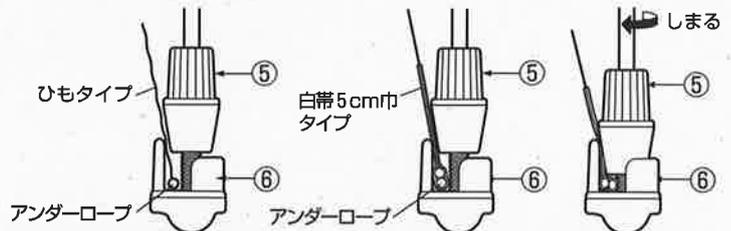

取り外し手順（取り付け手順と逆に行ってください）


- ⑥の下部固定部ネジをゆるめ、「下部：ひもタイプ」はアンダーロープを、「下部：白帯5cm巾タイプ」は白帯をはずします。
- 持ち手④を矢印と反対方向に回し、①の上部固定部をゆるめます。
- 持ち手④を持ち上げて、上部固定部②からネットの上部白帯をはずします。

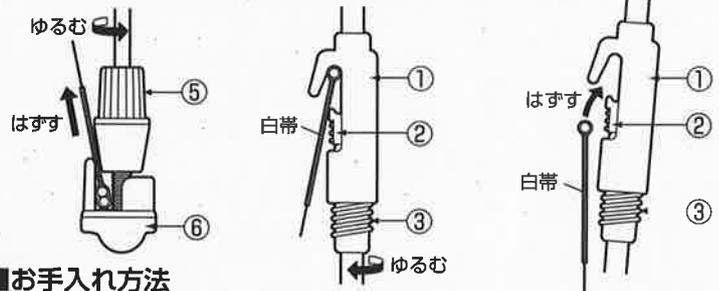

■お手入れ方法

汗や汚れは、柔らかい乾いた布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、よく水気を絞った布でふいてください。

注意：キズや色落ちの原因となりますので、磨き粉・シンナーなどの溶剤やたわしなどは使わないでください。

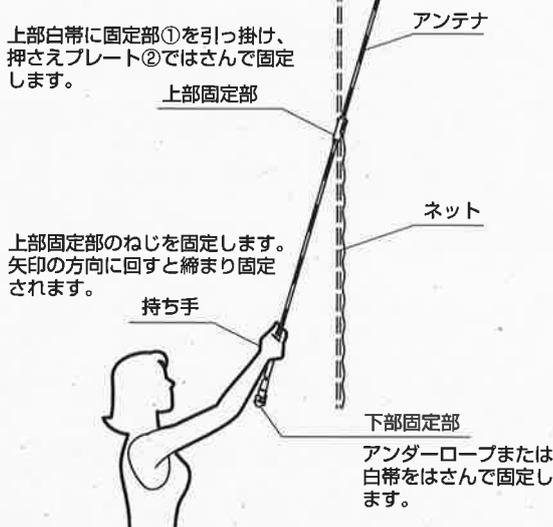

△注意

この商品はバレーボール専用です。バレーボールのネット用アンテナとしての用途以外に使用しないでください。ネットに取り付けたままで保管しないでください。また、横に寝かせて重いものを上に積み重ねるように保管されたり、立てかけて保管されますと、弓なりに変形する恐れがあります。アンテナを無理に押し曲げたりしますと変形の恐れがありますのでご注意ください。

●商品についてのお問い合わせは、アシックスジャパン（株）お客様相談室までどうぞ。

アシックスジャパン株式会社 〒136-8585 東京都江東区新砂3丁目1番18
TEL 0120-068-806 ホームページ asics.com

中国製
MADE IN CHINA